



Installation af PowerMoniSpot


1. Log ind på ReCalc: recalc.remoni.com og registrer enheden med ID'et på siden af sensoren.

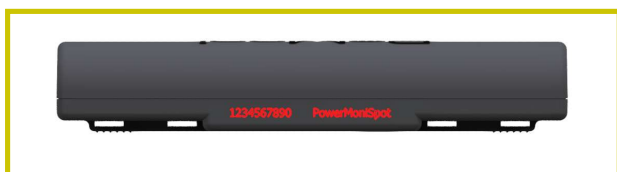


2. PowerMoniSpot aflæser data fra punktet hvor CE-mærket er placeret under bunden. Se billedet herunder.

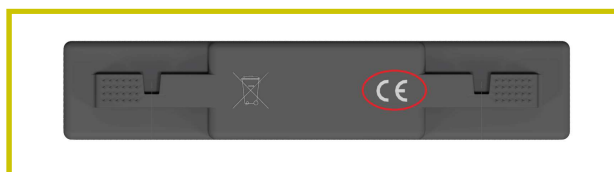


3a. Montering på **blødt** kabel:
Monter din PowerMoniSpot og cable fix på kablet vha. strips. Monter din PowerMoniSpot minimum 10 cm fra andre kabler, hvis de er $\varnothing 40$ mm eller større.

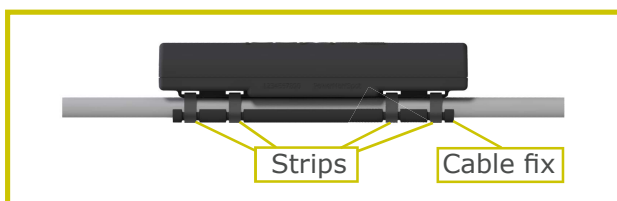

3b. Montering på **hårdt** kabel:
Monter din PowerMoniSpot på kablet vha. strips. Monter din PowerMoniSpot minimum 10 cm fra andre kabler, hvis de er $\varnothing 40$ mm eller større.

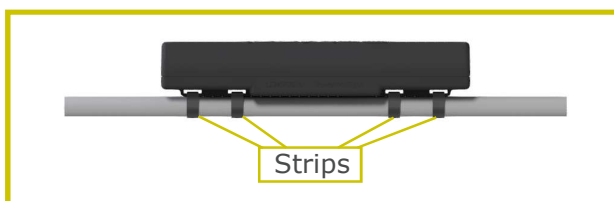

4. Vikle metalfilmen rundt om sensoren og kablet hvorpå den er monteret, for at isolere den for støj fra andre kabler.

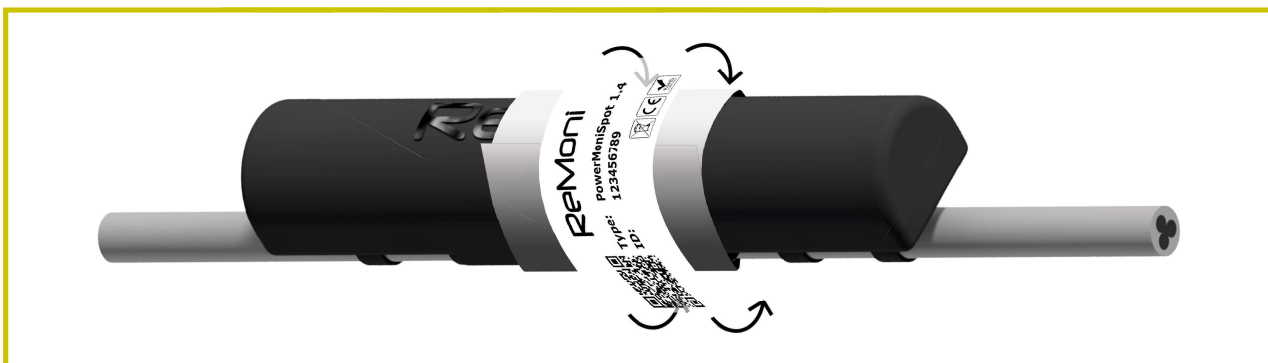

Kalibrering af PowerMoniSpot

For vejledning til kalibrering af PowerMoniSpot besøg vores videnscenter på remoni.com. De forskellige kalibreringsniveauer findes i vores FAQ.

Bemærk – Det anbefales at tilslutte din ReMoni Gateway før din sensor.
Efter tilslutning af din sensor kan der gå op til 60 minutter, før de målte værdier er synlige på ReCalc: recalc.remoni.com.
Datablade forefindes på ReMonis hjemmeside: remoni.com.